


SYSTÈME D'ÉCUMAGE

Mode d'Emploi du Nécessaire d'Entretien de la Piscine

Fonctionne Uniquement avec Les Systèmes d'Écumage SFS & RS

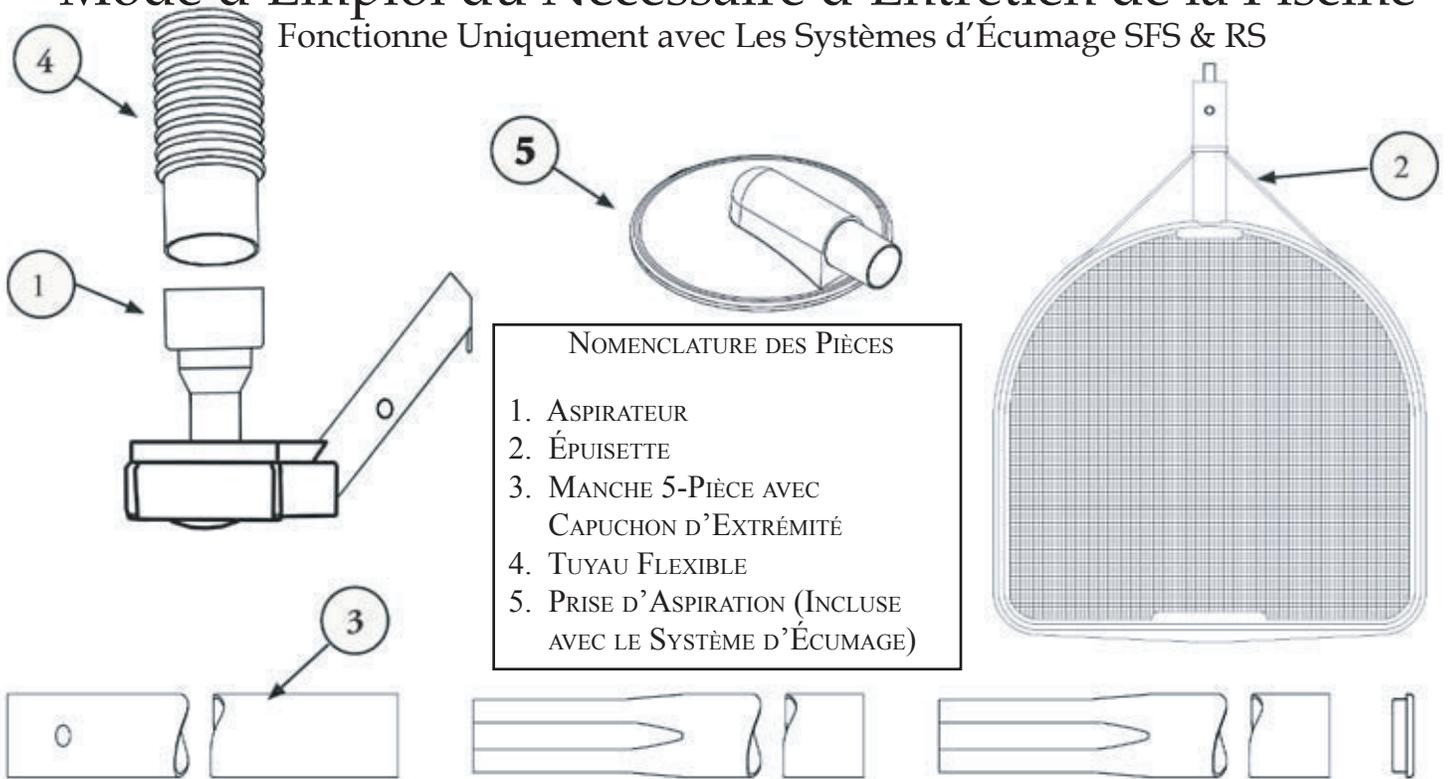

ASSEMBLAGE

1. Assemblez le manche 5-pièce (3) en insérant les extrémités serties dans les extrémités rondes. Assurez-vous que la section ayant un trou sur le côté soit à l'une des extrémités et la section à capuchon soit à l'autre extrémités opposée.
2. Après avoir assembler le manche, vous pouvez l'attacher soit à l'aspirateur (1) ou à l'épuisette (2). Pour l'attacher à l'un ou l'autre, appuyez sur les goupilles blanches à ressort, tout en l'insérant dans le manche 5-pièce.
3. Pour installer la prise d'aspiration (5) arrêtez votre pompe, enlevez le volet et rangez-le dans un endroit sûr car après avoir terminé l'aspiration vous en aurez besoin de le réinstaller pour le bon fonctionnement de votre écumeoire.
4. Ensuite attachez l'aspirateur à son manche et raccordez l'extrémité pivotante du tuyau flexible (4) à l'aspirateur (1) et abaissez l'aspirateur dans la piscine.

FONCTIONNEMENT

1. Utilisez l'épuisette pour débarasser la surface de l'eau des débris et l'aspirateur pour nettoyer le fond de la piscine.
2. Placez le tuyau flexible dans la piscine (il flottera plus ou moins), gardez l'extrémité libre près de la buse de refoulement, maintenant démarrez la pompe et tenez le tuyau flexible contre la buse de refoulement pour le remplir d'eau tout en purgeant l'air. Le tuyau coulera en même temps qu'il se remplit. Maintenant que le tuyau est rempli d'eau, arrêtez la pompe et glissez la prise d'aspiration dans l'ouverture de l'écumeoire et attachez le tuyau à la prise d'aspiration. Maintenant redémarrez votre pompe, tout en maintenant l'aspirateur sous l'eau durant tout le temps de cette opération. Maintenant vous pouvez passer l'aspirateur sur le fond pour nettoyer votre piscine. N'utilisez jamais le tuyau seul sans l'aspirateur attaché, la poche pourra être avariée. N'utilisez jamais l'aspirateur quand le panier préfiltre ou la cartouche filtrante sont hors de la boîte du filtre car une obstruction et une avarie de la pompe peuvent en résulter. Ne laissez jamais le tuyau pendre hors de la piscine car un siphon peut s'amorcer qui videra votre piscine.
3. Quand vous aurez terminé de passer l'aspirateur, arrêtez la pompe une fois encore. Retirez la prise d'aspiration de l'écumeoire et remettez en place le volet. Enlevez le tuyau et l'aspirateur, drainez le tuyau dans la piscine en même temps que vous le retirez hors de l'eau. Retirez le panier préfiltre, videz-le et rincez-le, retirez aussi votre cartouche filtrante, nettoyez-la ou remplacez-la si nécessaire.

084-120179